

ИНСТРУКЦИЯ К FRESH AIR BUDDY.

Описание прибора:

Очиститель воздуха «Fresh Air Buddy» достаточно мал и может использоваться где угодно. Опытным путем доказано, что он более эффективен, чем медицинская марлевая повязка.



Fresh Air Buddy:

- устраняет микробы, аллергены, пыль из зоны дыхания;
- эффективно справляется с частицами размером от 0,04 микрон.

Характеристики:

Габариты: 63мм x 38мм x 21мм,

Вес: 0,043 кг.

Производительность активного кислорода: не более 0,028 мг на 1 см.куб.

Площадь действия: радиус 0,5 - 0,6 м от зоны дыхания

Комплектация:


- Аппарат Fresh Air Buddy – 1 шт,
- Элемент питания CR123A – 1 шт,

- Шнурок для ношения – 1 шт.

«Fresh Air Buddy Combo» включает в комплект зарядное устройство и два аккумулятора.

Принцип действия:

Персональный очиститель воздуха Fresh Air Buddy создает потоки ионов высокой интенсивности, которые передают заряды окружающим частицам, находящимся в зоне дыхания. Эти заряженные частицы отталкиваются друг от друга и эффективно удаляются из зоны Вашего дыхания. Это известное в физике явление приводит к серьезному снижению концентрации загрязняющих примесей в воздухе, который Вы вдыхаете. Эффективность прибора максимальна в закрытых помещениях - там, где отсутствует свежий и чистый воздух.

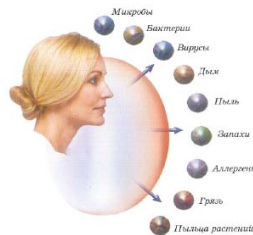

Fresh Air Buddy:

- Не требует технического обслуживания,
- Удобен для постоянного ношения и путешествий.
- Запатентованное миниатюрное исполнение,
- Система ионизации последнего поколения.
- Платиновый генератор аэроионов,
- Гальваническое покрытие на сетке - золото.

Внимание!

Не является медицинским продуктом. Не уменьшайте и не прекращайте курс лечения, предписанный Вашим врачом. Этот прибор не предназначен для лечения или предотвращения болезней, но он значительно уменьшает возможность попадания вирусов и бактерий в Ваш организм. Принцип его действия в какой-то степени похож на предназначение защитной маски. Нужно помнить, что ни Buddy, ни медицинская маска или респиратор, не могут обеспечить 100% защиту от вирусов и бактерий. Инфекция может попасть в Ваше тело и другими путями: при физическом контакте, вместе с пищей...

Данное устройство не должно использоваться пожилыми людьми со слабым здоровьем и детьми до 4-х лет без рекомендации врача.

Обслуживание прибора:

Если Вы услышали легкое шипение от Buddy, необходимо продуть прибор (при выключенном приборе резко и сильно дунуть сверху прибора внутрь).

Если прибор продолжает шипеть после «продувания», капните спиртовым раствором аккуратно 1-2 капли сверху на иглу внутри прибора и протрите золотистую решетку. Не засовывайте ничего внутрь. Вы можете согнуть или сломать иглу ионизации.